

VOX

JamVOX

インストール/セットアップ・ガイド



安全上のご注意




ご使用になる前に必ずお読みください

ここに記載した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の方々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。

注意事項は誤った取り扱いで生じる危害や損害の大きさ、または切迫の程度によって、内容を「警告」、「注意」の2つに分けています。これらは、あなたや他の方々の安全や機器の保全に関わる重要な内容ですので、よく理解した上で必ずお守りください。

火災・感電・人身障害の危険を防止するには




図記号の例

	△ 記号は、注意(危険、警告を含む)を示しています。記号の中には、具体的な注意内容が描かれています。左の図は「一般的な注意、警告、危険」を表しています。
	⊘ 記号は、禁止(してはいけないこと)を示しています。記号の中には、具体的な注意内容が描かれています。左の図は「分解禁止」を表しています。
	● 記号は、強制(必ず行うこと)を示しています。記号の中には、具体的な注意内容が描かれています。左の図は「守らなければならないこと」を表しています。

以下の指示を守ってください

警告

この注意事項を無視した取り扱いをすると、死亡や重傷を負う可能性が予想されます

-  次のような場合には、直ちに使用を中止する。
 - 異物が内部に入ったとき
 - 製品に異常や故障が生じたとき修理が必要なときは、コルグ・サービス・センターへ依頼してください。
-  本製品を分解したり改造したりしない。
-  修理、部品の交換などで、取扱説明書に書かれていること以外は絶対にしない。

- ・大音量や不快な程度の音量で長時間使用しない。

大音量で長時間使用すると、難聴になる可能性があります。万一、聴力低下や耳鳴りを感じたら、専門の医師に相談してください。

- ・本製品に異物(燃えやすいもの、硬貨、針金など)を入れない。
- ・温度が極端に高い場所(直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など)で使用や保管はしない。
- ・振動の多い場所で使用や保管はしない。
- ・ホコリの多い場所で使用や保管はしない。



- ・風呂場、シャワー室で使用や保管はしない。



- ・雨天時の野外のように、湿気が多い場所や水滴のかかる場所で、使用や保管はしない。

- ・本製品の上に、花瓶のような液体が入ったものを置かない。
- ・本製品に液体をこぼさない。



- ・濡れた手で本製品を使用しない。

注意

この注意事項を無視した取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物理的損害が発生する可能性があります



- ・正常な通気が妨げられない所に設置して使用する。

- ・テレビ、電子機器などから十分に離して使用する。

本製品をテレビ等の横に設置すると、本製品の磁場によってテレビ等の故障の原因になることがあります。

- ・外装のお手入れは、乾いた柔らかい布を使って軽く拭く。



- ・スイッチやツマミなどに必要以上の力を加えない。

故障の原因になります。

- ・外装のお手入れに、ベンジンやシンナー系の液体、コンパウンド質、強燃性のポリッシュャーは使用しない。

- ・不安定な場所に置かない。

本製品が落下してお客様がけがをしたり、本製品が破損する恐れがあります。

-
- ・ 本製品の上に乗ったり、重いものをのせたりしない。
本製品が落下または損傷してお客様がけがをしたり、本製品が破損する恐れがあります。
 - ・ 本製品の間隙に指などを入れない。
お客様がけがをしたり、本製品が破損する恐れがあります。
 - ・ 地震時は本製品に近づかない。
本製品が落下してお客様がけがをしたり、本製品が破損する恐れがあります。

著作権について

著作権者から許諾を得ていない著作物を、個人、家庭内、またはその他のこれに準ずる限られた範囲以外で使用した場合、著作権侵害となり、損害賠償を含む補償を負う場合があります。

そのような著作物を録音したのももちろん、著作物に手を加えて作られたものにも、著作権者の権利が含まれていますので、これら成果物の転載、配信などは、著作権侵害となります。

著作権侵害によって発生した損害賠償などは、当社は一切の責任を負いかねます。使用者自身の権利について不明確なときは、法律の専門家に相談してください。

データについて

操作ミス等により万一異常な動作をしたときに、メモリー内容が消えてしまうことがあります。大切なデータは、あらかじめ他のメディア等へセーブしておいてください。データの消失による損害については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

- ・ MacおよびMacロゴは、Apple Inc.の登録商標です。
- ・ Windows XPとWindows Vistaは、Microsoft Corporationの登録商標です。
- ・ すべての製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

はじめに

このたびは、**VOX JamVOX**をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。本製品を未永くご愛用いただくためにも、このインストール/セットアップ・ガイドとインストールCDに収録の取扱説明書をよくお読みになって、正しい方法でご使用ください。

パッケージ内容

本製品には、以下のものが含まれています。パッケージを開けたら、すべてのものがあるかどうかを確認してください。不足している場合は、お客様相談窓口にご連絡ください。

- JamVOXモニター
- USBケーブル
- インストールCD(JamVOXソフトウェア、ドライバ、取扱説明書等を収録)
- オーディオCD(ギター用カラオケ曲)2枚
- JamVOXインストール/セットアップ・ガイド(本書)

おもな特長

- ギター・アンプ・メーカーVOXだからこそ成し得たリアルな有名アンプ/エフェクト・モデルを完全ソフト化。
- ジャムやトレーニングに便利な多数の機能を装備したギタリスト・フレンドリーなミュージック・プレイヤーを内蔵。
- 既成曲のギター・パートのキャンセル / 抽出という全ギタリストの夢を実現した革新的なGXT(Guitar XTracktion)機能を搭載。
- コンピューターとUSB 接続してギターをつなぐだけで直ぐに楽しめる高音質 JamVOXモニターとのコンプリート・セット。
- ギタリストなら誰もが知っている有名曲のギター用カラオケ・トラック(米Hal Leonard社録音)を30曲 - 2CDバンドル。

ご注意

- 本製品のソフトウェアの使用許諾契約がインストール CD に収録されています。ソフトウェアをインストールする前に、必ずこの使用許諾契約をお読みください。ソフトウェアをインストールすると、この契約にご同意いただいたこととなります。

JamVOXモニター

JamVOXモニターは、3インチ・フルレンジ・スピーカーを2台搭載した2イン2アウトUSBオーディオ・インターフェイス/パワーD・モニターです。


CoreAudio/ASIOに対応するソフトウェアのオーディオ・インターフェイスとしても使用できます。

▲ JamVOXのドライバとソフトウェアをインストールする前に、JamVOXモニターをコンピューターに接続しないでください。

各部の名称と機能

▲ 各接続は、必ず各機器のボリュームを絞った状態で行ってください。不注意な操作を行うと、スピーカー・システム等を破損したり、誤動作を起こす原因となりますので、十分に注意してください。

フロント・パネル

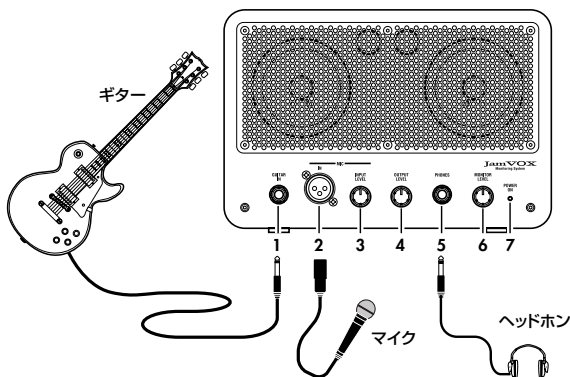

1. GUITAR IN 端子

ギターを接続します。

2. MIC IN 端子

ダイナミック・マイクを接続します。マイクはギターと一緒に使うことができます。

▲ ダイナミック・マイクのみ接続できます。電源の必要なコンデンサー・マイク等は接続できません。

3. MIC INPUT LEVEL ノブ

リア・パネルのLINE OUTPUT 端子の出力レベルを調整します。

4. OUTPUT LEVEL ノブ

リア・パネルのLINE OUTPUT 端子の出力レベルを調整します。

▲ JamVOXモニターの音量が十分でない場合は、LINE OUTPUT端子にオーディオ機器等を接続して使用してください。

5. PHONES端子

ヘッドホンを接続します。


6. MONITOR LEVEL ノブ

内蔵スピーカーとヘッドホンの音量を調整します。

7. POWER ONインジケーター

コンピューターとUSB接続し、電源がオンになると点灯します。

リア・パネル

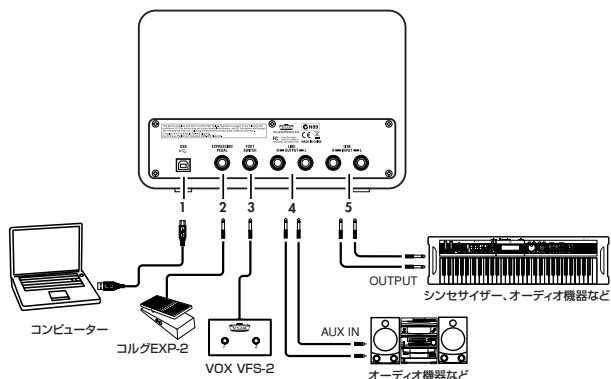

1. USB 端子

付属のUSBケーブルを使用してコンピューターのUSB端子と接続します。

2. EXPRESSION PEDAL 端子

オプション(別売)のコルグEXP-2フット・コントローラーを接続します。

3. FOOT SWITCH 端子

オプション(別売)のVOX VFS2フット・スイッチを接続します。

4. LINE OUTPUT L/R端子

オーディオ再生機器等を接続します。

5. LINE INPUT L/R端子

ライン・レベルのオーディオ信号を入力します。

他のCoreAudio/ASIOに対応するソフトウェアで、JamVOXモニターをオーディオ・インターフェイスとして使用する場合等に、シンセサイザーなどの電子楽器やオーディオ機器の出力端子を接続します。

NOTE JamVOXモニターは、フロント・パネルの入力端子が優先になっています。フロント・パネルの入力端子にギターまたはマイクを接続しているときは、この端子は使用できません。この端子を使用する場合は、フロント・パネルの入力端子からギターとマイクを外してください。


ソフトウェアのインストール

Windows XP

Windows XPへのインストールは以下の手順で行います。

▲ JamVOXのドライバとソフトウェアをインストールする前に、JamVOXモニターをコンピューターに接続しないでください。

- 1 CDドライブにインストールCDを挿入します。インストーラーが起動します。
- 2 [インストール]をクリックし、画面の指示に従って進んでください。

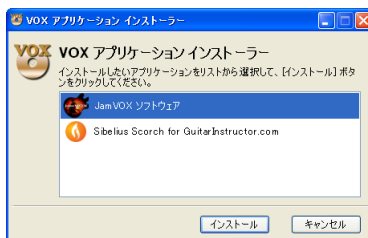

NOTE Sibelius ScorchはGuitarInstructor.comで楽譜を表示するためのWebブラウザ用プラグインです。インストールする場合は、クリックして選択してください。Sibelius Scorchの起動には時間がかかる場合があります。その場合は、インストール画面が表示されるまでお待ちください。

- 3 インストール完了後、[終了]ボタンをクリックしてインストーラーを終了します。
- 4 JamVOX モニターとコンピューターの接続を指示する画面が表示されます。[OK] ボタンをクリックし、JamVOXモニターとコンピューターをUSBケーブルで接続してください。画面右下に「新しいハードウェアがインストールされ、使用準備ができました。」と表示されます。
- NOTE** Windowsの「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示された場合、画面の指示に従ってドライバをインストールしてください。
- ▲** Windowsの画面右下に「ハードウェアのインストール中に問題が発生しました。」が表示された場合、JamVOXモニターを接続し直してください。
- 5 デスクトップの「JamVOX」をダブルクリックします。
- 6 [インストール]をクリックし、表示される画面の指示に従ってJamVOX USBドライバをインストールしてください。
- 7 インストール完了後、[OK]ボタンをクリックしてインストーラーを終了します。


NOTE Windows コンピューターでは、別のUSBポートにJamVOXモニターを接続した場合、再度、手順4から7までの操作が必要になります。

Windows Vista

Windows Vistaへのインストールは以下の手順で行います。

JamVOXのドライバとソフトウェアをインストールする前に、JamVOXモニターをコンピューターに接続しないでください。

- 1 CDドライブにインストールCDを挿入します。インストーラーが起動します。
- 2 [インストール]をクリックし、画面の指示に従って進んでください。

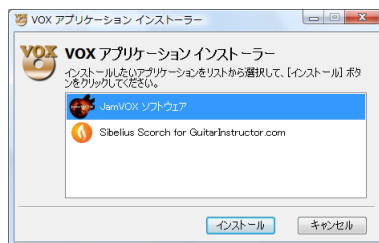

NOTE Sibelius ScorchはGuitarInstructor.comで楽譜を表示するためのWebブラウザ用プラグインです。インストールする場合は、クリックして選択してください。Sibelius Scorchの起動には時間がかかる場合があります。その場合は、インストール画面が表示されるまでお待ちください。

- 3 インストール完了後、[終了]ボタンをクリックしてインストーラーを終了します。
- 4 JamVOX モニターとコンピューターの接続を指示する画面が表示されます。[OK] ボタンをクリックし、JamVOX モニターとコンピューターをUSB ケーブルで接続してください。画面右下に「デバイスを使用する準備ができました。」と表示されます。

▲ Windowsの画面右下に「デバイスドライバソフトウェアは正しくインストールされませんでした。」が表示された場合、JamVOXモニターを接続し直してください。

- 5 デスクトップの「JamVOX」をダブルクリックします。
- 6 [インストール]をクリックし、表示される画面の指示に従ってJamVOX USB ドライバをインストールしてください。

NOTE ドライバのインストールには時間がかかる場合があります。

- 7 インストール完了後、[OK]ボタンをクリックしてインストーラーを終了します。

NOTE Windows コンピューターでは、別の USB ポートに JamVOX モニターを接続した場合、再度、手順4から7までの操作が必要になります。

Mac OS X


Mac OS Xへのインストールは以下の手順で行います。

▲ JamVOXのドライバとソフトウェアをインストールする前に、JamVOXモニターをコンピューターに接続しないでください。

- 1 CD ドライブにインストール CD を挿入し、インストーラーをダブルクリックします。そして、表示される画面の指示に従ってJamVOXのドライバとソフトウェアをインストールしてください。
 - 2 インストールの完了後、[閉じる]をクリックしてインストーラーを終了します。
- ▲** JamVOXのドライバをインストールせずにJamVOXモニターをコンピューターに接続した場合、システム環境設定またはAudio MIDI 設定で、サウンド入力装置としてJamVOXを選択することができますが、実際には機能せず、使用することはできません。このような場合は、一旦、JamVOXモニターの接続を解除してから上記の手順に従って、ドライバのインストールを行ってください。

セットアップ

JamVOXのセットアップ方法を説明します。

 JamVOX モニターをコンピューターに接続する前に、コンピューターに JamVOX のドライバとソフトウェアをインストールしてください(☞7ページ「ソフトウェアのインストール」)。

 JamVOXモニターの各ノブを絞った状態でコンピューターに接続してください。

1 JamVOX モニターとコンピューターを付属の USB ケーブルで接続します(☞6 ページ「リア・パネル」)。

JamVOXモニターとコンピューターを接続すると、JamVOXモニターの電源がオンになり、JamVOXソフトウェアが自動的に起動します。

2 JamVOXモニターのGUITAR IN端子にギターを接続します(☞5ページ「フロント・パネル」)。

3 ギターを弾いて、JamVOXモニターのMONITOR LEVELノブで音量を調節します。

 JamVOX モニターを接続してもJamVOX ソフトウェアが起動しない場合は、以下を確認してください。


- USB ハブをご使用の場合、セルフパワー型の USB ハブであることを確認してください。JamVOXモニターはセルフパワー型ではないUSBハブでは動作しません。
- セルフパワー型の USB ハブをご使用の場合、コンピューター本体の USB ポートに直に接続して動作を確認してください。また、接続されている USB 機器をすべて外して JamVOXモニターのみで動作を確認してください。
- 以上の確認でも JamVOXソフトウェアが起動しない場合は、以下の方法で起動してください。

Windows XP/Vista

タスクバーの[スタート]ボタン、[すべてのプログラム]を順にクリックし、メニューの中から「VOX」-「JamVOX」-「JamVOX」を選択します。

Mac

「アプリケーション」フォルダの中にある「JamVOX」をダブルクリックします。

 USB規格で定められている5Vを超える電圧を出力するUSBポートやUSBハブには接続しないでください。また、セルフパワー型のUSBハブをご使用の場合、ACアダプターを間違えるとJamVOXモニターが破損するおそれがありますのでご注意ください。

クイック・スタート

実際にJamVOXソフトウェアを操作して、JamVOXの基本的な使い方を見てみましょう。

Step1 ギター・プログラムのサウンドを聴いてみましょう



- 1 ギター・プログラム名の右側にあるプログラム・セレクト・ボタン(△ / ▽)をクリックしてください。
クリックするたびにプログラムが1つずつ切り替わりますので、ギターを弾いて試してみてください。

HINT プログラムの選択方法は、この他にもあります。ヘルプ・メニューの「取扱説明書」をクリックして表示されるJamVOX取扱説明書の「ギター・プログラムを選ぶ」をご覧ください。

- 2 エフェクト・ルーティング上のアンプ/キャビネット名をクリックしてください。

表示されるアンプ/キャビネット・カタログでアンプ/キャビネットを変更することができます。

HINT エフェクトも同様の操作で変更することができます。

- 3 エフェクトを、接続したい場所にドラッグ&ドロップしてみてください。

すべてのエフェクトは、自由に接続順を変えることができます。


HINT アンプ / キャビネットやエフェクトの調整は、それぞれのコントロール・パネルで行います。エフェクト・コントロール・パネルには、クリックして選択したエフェクトが表示されます。



Step2 曲を再生してギター・パートをキャンセルしてみましょう



1 コンピューターに保存されている曲を、メイン・リストヘドラッグ&ドロップして、ライブラリに追加してください。

 ライブラリに追加 / 再生できる曲の形式は、**WAV**(.wav/.wave)、**AIFF**(.aif/.aiff)、**MP3**(.mp3)、**Windows Media Audio**(.wma、Windowsのみ対応)、**AAC**(m4a、QuickTime7がインストールされている場合に対応)です。DRM(デジタル著作権管理)で保護された曲は再生できません。

2 追加した曲の名前をダブルクリックしてください。
曲が再生されます。

HINT 音量の調節は、ミキサーの右側のフェーダーで行います。

3 プログレス・バーのポインターをドラッグして曲のギター・ソロ部分を探し、再生してください。

4 GXTボタンをクリックしてください。
ギター・ソロがキャンセルされて再生されます。

GXT エディット・パネル



HINT ギター・ソロのミックスのされ方によって、キャンセル効果が変わってきます。GXT エディット・パネルでグラフのポインターやグレー・エリアをドラッグして、キャンセル効果を調整してみてください。

HINT GXTエディット・パネルのExtractボタンで、ギター・ソロを抽出/強調して再生することができます。音程を変えずに再生スピードを落とすことができるテンポ・チェンジ機能と併せて使うと、練習に便利でしょう。


HINT GXTの詳細については、ヘルプ・メニューの「取扱説明書」をクリックして表示されるJamVOX取扱説明書の「GXT (Guitar XTracktion)機能」をご覧ください。

Step3 曲と一緒に演奏してみましょう

あとは、曲に合わせてギターを弾くだけです！

曲と演奏は、録音ボタンをクリックするだけで簡単に録音することができます。

HINT ミキサーの右側のフェーダーで曲の音量、LOUDNESS ノブで曲の高音と低音の強調、左側のフェーダーでギターの音量、PAN ノブでギターの定位を調整することができます。

 再生している曲によっては、LOUDNESS ノブを上げると歪むことがあります。その場合はフェーダーを下げてください。

HINT 再生スピードを変えずに音程を変えることができるピッチ・チェンジ機能を使えば、曲のピッチをギターのチューニングに合わせるすることができます。レギュラー・チューニングで半音下げチューニングの曲を弾く場合にも便利です。


JamVOXは、この他にも、曲のループ再生、ギター・プログラムのオート・チェンジ、各プログラムのダウンロード/アップロード等々、数多くの便利な機能を搭載しています。

取扱説明書を読んで、JamVOXの能力を最大限に活用してください！

ギター用カラオケ・トラックCDの読み込み方法


バンドルされているギター用カラオケ曲のCDをJamVOXソフトウェアに読み込む場合、以下の手順で行います。

1 CDドライブにCDを挿入します。

 通常、Windowsでは実行する動作を選択するダイアログが表示され、MacではiTunesが起動します。ここでは、これらは使用しませんので閉じてください。

2 ファイル・メニューから「CDの読み込み ...」を選択します。

CD読み込みのダイアログが表示されます。ダイアログには、CDに収録されている曲名やアーティスト名等が表示されます。


 曲名やアーティスト名等が表示されるのは、このバンドルCDのみです。他のCDを読み込む場合は、読み込み後にJamVOXソフトウェアで曲名やアーティスト名等を入力してください。

3 読み込みたくないトラックをクリックしてチェック・ボックスを外します。

NOTE 読み込むオーディオ形式を変更したい場合は、環境設定ダイアログで設定を変更してください。

4 ダイアログの右下の「読み込み」ボタンをクリックします。

読み込みが完了するまでしばらくお待ちください。

 CD/DVDドライブが外付のWindowsコンピューターでは、JamVOXソフトウェアでCDを読み込むことはできません。CDの読み込みが可能な他のソフトウェアで読み込んだオーディオ・ファイルをJamVOXソフトウェアに追加してください。

おもな仕様

JamVOXソフトウェア

• プログラム

- ギター・プログラム: 100以上

• エフェクト

- アンプ・モデル数: 19
- キャビネット・モデル数: 12
- エフェクト・モデル数
ペダル・エフェクト: 18
モジュレーション・エフェクト: 12
ディレイ・エフェクト: 11
リバーブ・エフェクト: 15
ノイズ・リダクション: 1

• 動作環境

Mac OS X

CPU: PowerPC G4/1.5GHz以上、またはIntel 製CPU
メモリー: 1GB以上
ディスプレイ: 1,024×768 - 32,000カラー以上
OS: Mac OS X 10.4以降

Windows

CPU: Pentium4/2.0GHz以上
メモリー: 1GB以上
ディスプレイ: 1,024×768 - 16bitカラー以上
OS: Windows XP SP2以降、Windows Vista SP1以降(32ビット版)

JamVOXモニター

- 電源: USBバス・パワー
- 出力: 定格 0.75W+0.75W
- 消費電流: 500mA
- 外形寸法(W×D×H): 240mm×160mm×122.5mm(突起部を含まず)
- 質量: 2.4kg

付属品

USBケーブル、インストールCD(JamVOXソフトウェア、ドライバ、取扱説明書等を収録)、オーディオCD(ギター用カラオケ曲)2枚、インストール/セットアップ・ガイド(本書)

製品の外観および仕様は予告無く変更することがあります。(2008年6月現在)

サポート・サービスのご案内

本製品に関するご質問につきましては、下記の「お客様相談窓口」までご連絡ください。尚、サポート・サービスを受けるためには、本製品の登録を完了している必要があります。ご連絡の際、これらの登録が確認できない場合は、サポート・サービスをご提供できません。

ご連絡の際に必要な情報

ご連絡の際、以下の情報が必要になります。これらの情報が確認できない場合、サポート・サービスをご提供できませんので、必ずご提示ください。

- ・ お名前とEメール・アドレス (JamVOX-Onlineで登録したものがが必要です)
- ・ 本製品のシリアル番号
- ・ 製品名とバージョン (ソフトウェアのアバウト画面でご確認いただけます)

ご使用環境

コンピューターのメーカー名と機種名:

CPUの種類とクロック:

搭載メモリー容量:


搭載ハードディスクの総容量と空き容量:


OSの種類とバージョン:

ドライバのバージョン:

その他のコンピューター周辺機器:


- ・ ご質問内容 (できるだけ詳細をお願いします)


 ご連絡の前に、本製品の「取扱説明書」と「ヘルプ・メニューの FAQ」に、ご質問内容に対する回答がないかご確認ください。

 コンピューターの基本的な操作方法、音楽制作にコンピューターを使用するための基本的なセットアップ方法、曲や音色の作成方法、当社製品以外の製品に関するご質問については、お答えできません。

お客様相談窓口

- ・ Eメールでのお問い合わせ: techsupport@korg.co.jp
- ・ 電話でのお問い合わせ: 03-3799-9086 (受付時間: 土・日・祝祭日および弊社規定の休日を除く AM10:00~12:00, PM1:00~5:00)
- ・ FAXでのお問い合わせ: 03-3799-9087

 電話でのお問い合わせの際には、ご質問の製品が操作できる環境と、本製品の取扱説明書をご用意ください。

 ご質問の内容やお客様の使用環境によって生じる問題などについては、回答にお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

保証規定(必ずお読みください)

本保証書は、保証期間中に本製品を保証するもので、付属品類(ヘッドホンなど)は保証の対象になりません。保証期間内に本製品が故障した場合は、保証規定によって無償修理いたします。

1. 本保証書の有効期間はご購入日より1ケ年です。
2. 次の修理等は保証期間内であっても有償修理となります。
 - ・ 消耗部品(電池、スピーカー、真空管、フェーダーなど)の交換。
 - ・ お取り扱い方法が不適当のために生じた故障。
 - ・ 天災(火災、浸水等)によって生じた故障。
 - ・ 故障の原因が本製品以外の他の機器にある場合。
 - ・ 不当な改造、調整、部品交換などにより生じた故障または損傷。
 - ・ 保証書にお買い上げ日、販売店名が未記入の場合、または字句が書き替えられている場合。
 - ・ 本保証書の提示がない場合。

尚、当社が修理した部分が再度故障した場合は、保証期間外であっても、修理した日より3ヶ月以内に限り無償修理いたします。

3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
4. お客様が保証期間中に移転された場合でも、保証は引き続きお使いいただけます。詳しくは、サービス・センターまでお問い合わせください。
5. 修理、運送費用が製品の価格より高くなる場合がありますので、あらかじめサービス・センターへご相談ください。発送にかかる費用は、お客様の負担とさせていただきます。
6. 修理中の代替品、商品の貸し出し等は、いかなる場合においても一切行っておりません。

本製品の故障、または使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本保証書は、保証規定により無償修理をお約束するためのもので、これよりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■お願い

1. 保証書に販売年月日等の記入がない場合は無効となります。記入できないときは、お買い上げ年月日を証明できる領収書等と一緒に保管してください。
2. 保証書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

VOX JamVOX 保証書

本保証書は、上記の保証規定により無償修理をお約束するものです。

お買い上げ日 年 月 日

販売店名

アフターサービス

修理についてのご質問、ご相談は、サービス・センターへお問い合わせください。商品のお取り扱いについてのご質問、ご相談は、お客様相談窓口へお問い合わせください。

お客様相談窓口TEL 03(5355)5056

- サービス・センター: 〒168-0073 東京都杉並区下高井戸1-15-12
TEL 03(5355)3537
FAX 03(5355)4470

WARNING

この英文は日本国内で購入された外国人のお客様のための注意事項です

This Product is only suitable for sale in Japan. Properly qualified service is not available for this product if purchased elsewhere. Any unauthorized modification or removal of original serial number will disqualify this product from warranty protection.

輸入販売元: KORG Import Division
〒206-0812 東京都稲城市矢野口4015-2
www.korg.co.jp/KID

